

(持込修理)

			(11)(2)(9)(2)
品 名	・品番	ハイパワークリーナー FC-377	
お買い上げ日		年 月 日	
保 証 期 間		お買い上げ日より1年間(本体)	
お客様	ご住所	Ŧ	
	お名前	*	羡
	お電話	() –	
	ご住所		
販売店	お名前		
	お電話		

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申 し出ください。
- 本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理 いたします。尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご 負担いただきます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせく ださい。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)で使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (二)お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
 - (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - (へ)一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 修理メモ




〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18 フカイ工業株式会社 TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981

-7-

CFUKEI ハイパワークリーナー

取扱説明書

このたびは、「ハイパワークリーナー」をお買上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。 この取扱説明書には保証書が付いています。

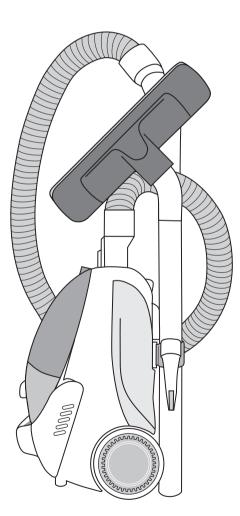

保証書付 保証書はこの取扱説明書のP.7に付いておりますので、記入をお受けください。

もくじ

●安全上のご注意·······1	•	2

●各部の名称と使い方……3・4

●紙パックの使い方………5

●お手入れの仕方……5

●故障かな?と思ったら………6

●アフターサービスについて……6

●仕 様………6

●保証書········7

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事柄を絵表示しています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

企警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を表します。
<u> </u>	取り扱いを誤った場合、傷害*2または物的損害*3の発生が想定される内容を表します。
禁止	この絵表示は、禁止行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は、図の中や近くに文章や絵で表します。
指示	この絵表示は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は、図の中や近くに文章や絵で表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび、治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

<u></u> 警告			
必ず実施	で使用前に、必ず電源コードやプラグが傷んでいないか点検してください。 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。また、差し込 みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 傷んだままでのご使用はたいへん危険です。また、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。		
水濡れ禁止	本体は、水その他の液で濡らさないでください。		
分解禁止	改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は絶対分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口にご相談ください。		
風呂・シャワー 室での使用禁止	本体を水につけたり、水洗いや風呂場などでの使用はしないでください。 ショート・感電の原因になります。		
濡れ手禁止	濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの原因になります。		
禁止	引火性のあるものや火気のあるものの側では使用しないください。また、 吸わせないでください。 爆発や火災・故障の原因になります。(ガソリン・シンナー・タバコの吸殻・針・画鋲・ガラス・濡れたゴミ・絨毯洗浄剤の泡等)		

介注意 電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないでください。 変形や破損・ショートの原因になります。とくに、ガス石油ストーブなどは、運転中の掃除機の排気で炎が 大きくなり、火災等の原因になります。 吸い込み口や排気口をふさいだりしないでください。また、掃除以外の目 的に使用しないでください。 過熱したり、故障の原因になります。 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 差し込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプ ラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。 電源コードや差し込みプラグの取り扱いは、ていねいにおこなってください。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないでください。また、コードやプラグは定期的に点検して ください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 本体の上に乗ったり、ホースに無理な力を加えたりしないでください。 故障・破損・ショートの原因になります。

電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持っておこなってください。 差し込みプラグが跳ね上がり、当たってけがをすることがあります。また、家具などのキズつきを防ぐことができます。

安全上のご注意

- 電源コードの引き出しは、赤マークまでにしてください。 黄マークを目安にして赤マーク以上は引っ張らないでください。故障の原因になります。 紙パックを取り付けずに運転しないでください。
- 対障の原因になります。
 電源コードや差し込みプラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でない
 と感じた時・哭目を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、占給・修
 - 電源コードや左し込のブラブが傷んといる時や器具の調子が管理とない と感じた時・器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修 理を受けてください。
- この掃除機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。


プラグを抜く

(1

必ず実施


- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに差し込みブラグを抜き、ご使用を中止してください。
- ◆次のような症状がある時には、事故防止のため、直ちに差し込みブラグをコンセントから抜き、ご使用を中止し、 お買い上げの販売店または、弊社「お客様ご相談窓口」に修理・点検をお申しつけください。
- ●スイッチを入れても時々動かないことがある ●電源コードを動かすと、動いたり止まったりする ●運転中に異常な音や振動がする ●本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする ●その他器具の調子が普通でないと感じた時

お使いになる前に 各部の名称と使い方

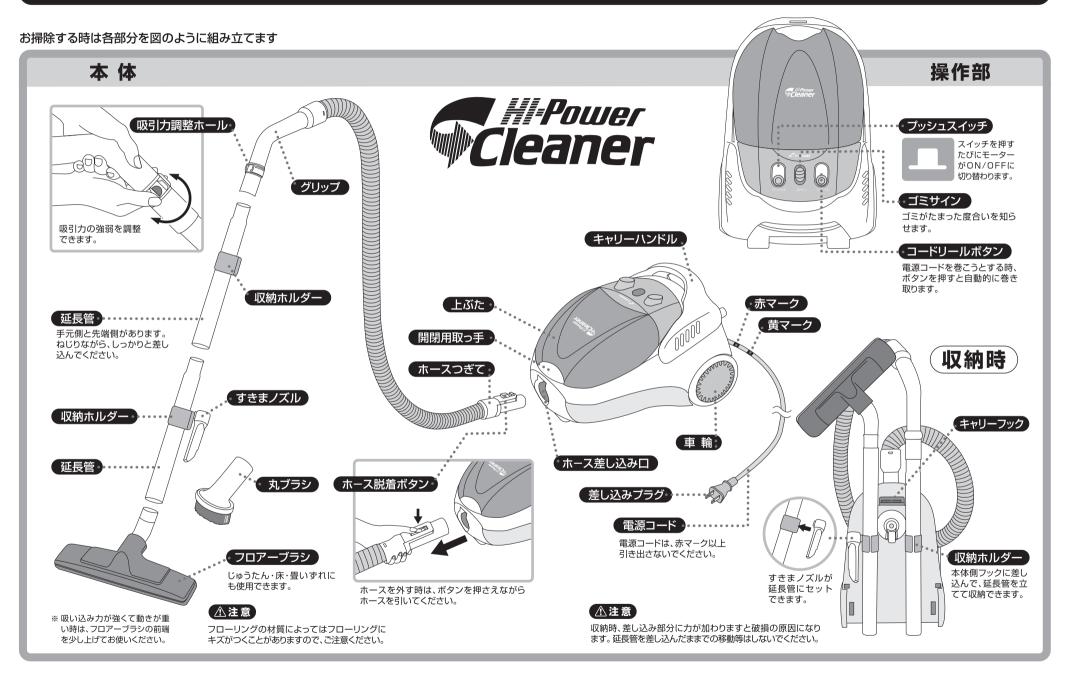

紙パックの使い方

- 紙パックは、必ずつけてご使用ください。
- 紙パックは消耗品です。破れた紙パックや繰り返しのご使用は、お止めください。
- たまったゴミは早めに捨てるよう心掛けてください。モーターの寿命を長くし、吸い込み力も持続します。

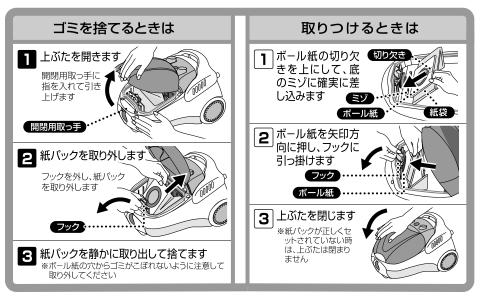

■ 紙パックは、切らさないようお早めにお買い上げの販売店でフカイ工業(株)電気掃除機用紙パック 「FPS-51」とご指定の上お買い求めください。

なお、日立用紙パック「GP-55F」「GP-60F」「GP-62F」「GP-70F」「GP-75F」「GP-80F」「GP-82F」「GP-110F」「GP-150F」は、そのままご使用になれます。

その他(株)サンテック社製各社共用タイプ紙パック「日立用」などがご使用いただけます。

※紙パックは、直射日光を避け、できるだけ元の包装用袋に入れたままで保管してください。 ※紙パックは、お子様の手の届かないところに保管してください。

お手入れのしかた

■本体やホース・延長管・フロアーブラシなどの汚れは、水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。

※本体は丸洗いしないでください。

フィルターのお手入れのしかた

- 本体からフィルターを取り出します。
- ② フィルターを水洗いして、充分に乾かします。※軽くもみ洗いし、たたいて水気をきり、天日に干して乾燥させます。※フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させたりしないでください。
- ③ フィルターを元の位置に取り付けます。※フィルターをずらしたり、しわにならないように正しく取り付けてください。



注意 お手入れ後、紙パックとフィルターは、必ず 取り付けてください。紙パックやフィルター なして運転すると、故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理のお問い合わせ前に、もう一度お調べください。

症 状	お調べいただくこと	なおし方
	ホース・延長管・フロアーブラシの 中にゴミがつまっていませんか?	つまっているゴミを取り除いて ください。
吸い込みの力が弱い	紙パックにゴミがたまり過ぎて いませんか?	新しい紙パックと交換してください。
	フィルターが目づまりして いませんか?	P.5の「お手入れのしかた」を ご覧になって、フィルターを掃除 してください。
	差し込みプラグはコンセントに しっかり差し込まれていますか?	差し込みプラグをコンセントに しっかりと差し込んでください。
モーターが回転しない 	スイッチはONになっていますか?	スイッチボタンが沈んだ位置で 止まるよう押し直してください。
コードが全部入らない	コードが片寄って巻き込まれたり、 よじれたりしていませんか?	コードをいったん1~2mほど 引き出してから、再度巻き込ん でください。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP.7についています。 お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの 販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口 **☎ 0120-81-8114** 土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

仕 様

電源	100V 50-60Hz(共用)		法	幅25.3×長さ35.7×高さ22.4cm
消費電力	1000W	重	量	3.9kg(本体のみ)
		材	質	ABS/AS
吸込仕事率	230W		_	フロアーブラシ…1個 すきまノズル1個
コード	コードリール式 有効長さ5m	付属品		丸ブラシ…1個 ホース…1本 延長管…2本